## **Chumbador RXS**

Utilizados para os conjuntos de chumbadores CB com parafusos e prisioneiros.

- Montagens de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas.
- Produto versátil, pode ser aplicado em todos os materiais bases maciços
- Fácil aplicaçãoSem limitação de profundidade
- Indicado para montagens passantes

Diâmetro da rosca (pol)	Comprimentos		Furo		Distâncias <sup>(3)</sup> (mm)		Espessura máxima à	Chave**	Torque	Cargas últimas <sup>(2)</sup> (kgf)	
	Chumbador (mm)	Rosca (mm)	Diâm. (pol - mm)	Prof. min. <sup>(1)</sup> (mm)	Fixador Fixador	Fixador Borda	fixar (mm)	(pol)	(kgf.m)	Tração	Corte
1/4"	1.3/4"	20	1/4" - 6,5	30	90	60	8	7/16"	0,7	1.020	794
	2.1/2"						27				
	3.5/8"						54				
5/16"	2.3/8"	25	5/16" - 8	35	105	70	17	1/2"	1,8	1.140	1.198
	3.3/8"						42				
3/8"	2.1/4"	30	3/8" - 9,5	45	135	90	2	9/16"	3,5	2.130	1.956
	3"						21				
	3.3/4"						40				
1/2"*	2.3/4"	35	1/2" - 13	55	165	110	2	3/4"	5	3.180	3.472
	3.1/2"						19				
	4.3/8"						41				
	5.1/4"						64				
5/8"	3.3/8"	45	5/8" - 16	65	195	130	3	15/16"	8	3.600	4.817
	4.3/8"						29				
	5"						45				
	7"						95				
3/4"	4.7/8"	45	3/4" - 19	80	240	160	24	1.1/8"	10	3.880	7.630
	6.1/4"						59				
	8.1/2"						116				

## MÉTODO DE APLICAÇÃO




Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados




Limpe o furo



Rosqueio o batedor BTE ao chumbador e introduza o cone expansor na parte posterior

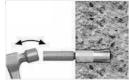

Com a marreta, bata o conjunto dentro do furo até provocar a expansão completa

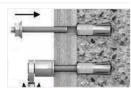

Retire o batedor, posicione a peça a fixar, coloque o parafuso e conclua a fixação



Baixe nosso guia técnico e verifique se sua atual escolha de tratamento superficial de fixadores é a mais adequada para a sua aplicação.